

Fiche d'instructions

Imprimante portable Micromate®

*Les fiches d'instruction sont disponibles dans d'autres langues à www.Instantel.com

Objectif

Ce bulletin décrit comment brancher l'imprimante Citizen® CMP-30BTU agréée Instantel Imprimante portable (n° de pièce 72100101) à brancher sur le Micromate et impression de rapports d'événements sur le terrain. L'utilisation d'imprimantes non agréées n'est pas approuvée ou prise en charge par Instantel.


Explication



De nombreuses applications nécessitent des rapports devant être imprimés sur le terrain. Au lieu d'inclure le coût et l'entretien permanent d'une imprimante intégrée dédiée, le Micromate fournit une interface USB à une imprimante portable externe qui peut être utilisée avec toutes vos unités Micromate. Si des rapports imprimés sont nécessaires, cette imprimante fonctionnant avec une batterie peut être facilement transportée jusque sur le site et se branche facilement sur le Micromate pour imprimer des rapports d'événements directement sur le terrain.

Équipement requis

- 1) Micromate Instantel®
- 2) Imprimante portable Citizen CMP-30BTU (n° de pièce 72100101)
- 3) Câble reliant la prise mini USB à la prise USB (fourni avec la pièce 72100101)

Impression d'événements

- 1) Assurez-vous que la batterie interne de l'imprimante a été chargée et que vous disposez de suffisamment de papier.
- 2) Allumez l'imprimante en appuyant sur le bouton de mise en marche (Image A).
- 3) Branchez le câble USB fourni sur l'imprimante (Image A).
- 4) Insérez l'extrémité libre du câble USB dans le port USB du Micromate () (Image A).
- 5) Appuyez sur l'icône de la Liste des événements ou sur la flèche dirigée vers le bas du Micromate pour accéder à la Liste des événements (Image C).
- 6) Veillez à ce que l'icône de l'imprimante apparaisse dans la partie supérieure de l'écran du Micromate (Images B et C).
 - a. Si l'icône n'est pas disponible, assurez-vous que l'imprimante est bien allumée et que le câble USB a été correctement inséré.
- 7) Sélectionnez l'/les Événement(s) à imprimer.
- 8) Appuyez sur l'icône de l'imprimante.
- 9) Confirmez les Événements à imprimer.

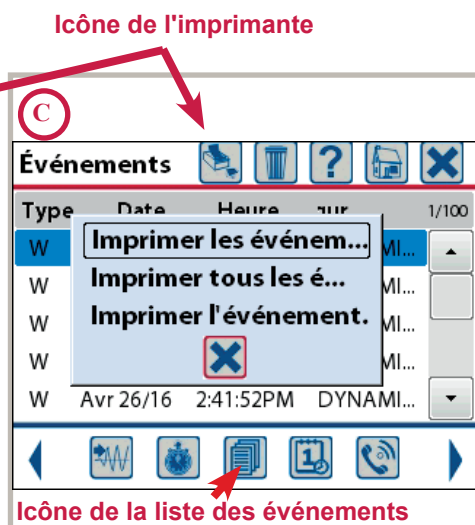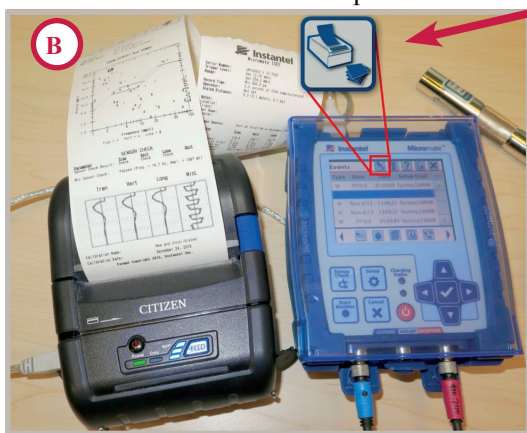

Siège social :
309 Legget Drive,
Ottawa, Ontario K2K 3A3
Canada

Bureau aux États-Unis :
808 Commerce Park Drive,
Ogdensburg, New York 13669
États-Unis

Sans frais : (800) 267 9111
Téléphone : (613) 592 4642
Télécopie : (613) 592 4296
Email : sales@instantel.com



© 2016 Xmark Corporation. Instantel, le logo Instantel, Auto Call Home, AutoRecord, Blastmate, Blastware, Histogram Combo, InstaLink et Minimate sont des marques commerciales de Stanley Black & Decker, Inc., ou de ses filiales.

StanleyBlack&Decker

721U0401FR Rév. 03 - Les spécifications des produits sont soumises à des modifications